

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



БЕЗМУФТОВЫЙ
КОМПЛЕКТ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

3 метра D16

2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по монтажу, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики комплектующих систем заземления. Документ позволяет ознакомиться с устройством комплекта заземления и устанавливает правила его монтажа.


МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗЕМ

Представляет собой сборную конструкцию, которая позволяет построить любую конфигурацию заземляющего устройства для достижения требуемого значения сопротивления.

Элементы заземления ЗЕМ:

- Оцинкованные стержни заземления диаметром 16мм. Длина 1.5м (длина стержней может незначительно отличаться от заданных параметров 3-5%);
- удароприемная головка;
- зажим на штырь 50×50мм;
- лента бутилкаучуковая герметизирующая;
- дополнительные аксессуары для монтажа (насадка на виброинструмент, зажимы, смотровой колодец, оцинкованная полоса и др.) в комплект не входят и приобретаются дополнительно.

Стальные стержни и зажимы имеют антикоррозийное защитное покрытие, выполненные из защитного цинкового слоя, устойчивое к электрохимическим и механическим воздействиям.

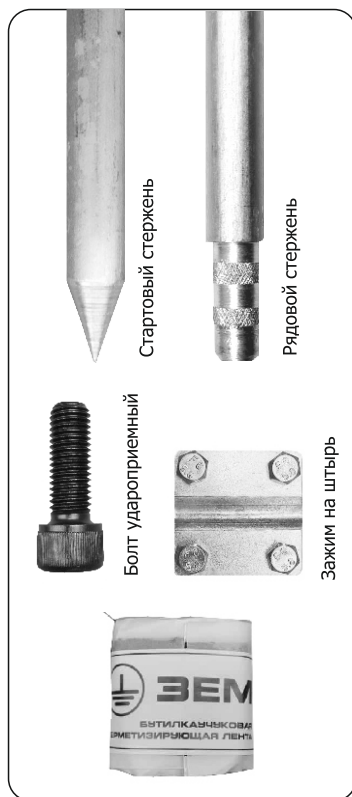

КОМПЛЕКТ (3-х метровый)

Стержень заземлителя (один из которых стартовый)	2 шт.	Болт удароприемный	1 шт.
Лента <small>бутилкаучуковая герметизирующая</small>	1 шт.	Зажим на штырь	1 шт.

УПАКОВКА КАРТОННАЯ	Масса (брутто)	5 кг.
	Размеры упаковки	1510x150x100 мм
	Объем упаковки	0,0192 м.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

При выборе места монтажа контура необходимо убедиться в отсутствии скрытых подземных коммуникаций, а также согласовать работы с владельцем территории, на которой находится объект. При разметке трассы прокладки горизонтальных заземлителей и места заглубления в грунт вертикальных электродов необходимо придерживаться требований проектной документации. Стержень заземлителя желательно расположить на максимально близком расстоянии от основной шины заземления для достижения минимального сопротивления заземления. В качестве горизонтального заземлителя обычно используется оцинкованная полоса 40x4 мм. В качестве токоотвода кроме полосы допустимо использовать провод ПУГВ сечением от 10 мм². В зависимости от выбора, для соединения со стержнем заземлителя применяется газосварка, либо используется зажим. Место соединения должно быть обязательно защищено от коррозии.

УСТАНОВКА

1. Выкопать приямок 30x30x30см.
2. Стартовый стержень упереть в дно приямка заостренным концом. Вставить ударопримную болт.
3. Заглубление производить кувалдой или перфоратором с насадкой SDS MAX. В процессе заглубления контролировать вертикальное положение перфоратора. Во избежание чрезмерных боковых колебаний придерживать верхний конец стержня.
4. Вытащить ударопримный болт из стержня. Вставить стержень в стержень до упора. Повторить операции необходимое число раз для достижения необходимой глубины. Выступающая часть электрода должна составлять не менее 0,1 метра.
5. По достижению требуемого количества вбитых стержней, одеть на выступающую часть электрода соединительный зажим. Подсоединить к зажиму полосу заземления или провод необходимого сечения.
6. Место соединения с применением болтовых зажимов не рекомендуется использовать под землей без надежной защиты. В этом случае соединение защищается герметизирующей лентой. может предусматриваться установка смотрового колодца для обес-

ИЗМЕРЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Провести осмотр заземлителя и проверить качество соединений. Засыпать траншею и утрамбовать грунт. Следует учитывать, что при погружении электрода в грунт виброинструментом стержень электрода и втулка разбивают воронку, из-за чего на значительной длине электрода имеется зазор между грунтом и заземлителем. С течением времени зазор исчезает и сопротивление уменьшается. Практика показывает, что отложенное на несколько дней контрольное измерение улучшает показатели на 10-15%. Окончательные измерения сопротивления производятся специализированной организацией, именуемой «Свидетельство о регистрации электролаборатории». Результаты измерений заносятся в паспорт заземляющего устройства и в протокол, прилагаемый к исполнительной документации. Ниже в таблице приведены удельные сопротивления для распространенных типов грунтов и расчетные сопротивления растеканию тока заземлителя.

Наименование грунта	Удельное сопротивление грунта, Ом*м	Расчетное сопротивление растеканию тока заземлителя, Ом
Глина влажная	20	4
Глина полутвердая	60	12
Песок	400-1000	80-200
Супесь	150-400	30-80
Суглинок	40-150	8-30
Торф	20	4
Чернозем	10-50	2-10

Данные значения удельного сопротивления грунтов, а следовательно, и полученные расчетные значения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, являются приближенными. Для получения точного значения сопротивления и оформления заключения в виде протокола для предоставления в заинтересованные службы (например в газовую службу) можно обратиться в электроизмерительную лабораторию.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проводите все работы по монтажу комплекта заземления в защитных перчатках и очках. Перед началом работ убедитесь в отсутствии на участке скрытых подземных коммуникаций и электрических проводов. Убедитесь в отсутствии рядом детей и домашних животных. Монтаж не рекомендуется производить под действием лекарственных и прочих средств, вызывающих замедленную реакцию.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование комплекта может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение комплекта должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 90% при $+25^{\circ}\text{C}$. Утилизируются изделия с обычными бытовыми отходами.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие комплекта заземления нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок службы более 10 лет.

- Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: **3 года.**

- Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: **2 года.**



Адрес: г. Казань,
пр-т Ямашева 45А

E-mail: Zem.system@yandex.ru



@ZEM_SYSTEM



8-937-280-82-00

Производитель: ИП Павлов Георгий Тенгизович
ИНН 165915365141 ОГРНИП 324169000006877